



شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

روش های استفاده بهینه از آب در ساختمان های اداری



توصیه هایی برای مصرف بهینه آب در ساختمانهای اداری:

۱. استفاده از کولرهای کم آب بر
۲. جابجایی کولرها به محل هایی که کمتر در معرض تابش آفتاب باشند
۳. استفاده از سایه بان برای کولرهای آبی



۴. در صورت امکان استفاده از سیستم های سرمایش موضعی به جای سیستم های مرکزی
۵. کنترل مصرف آب برای ظرفشویی و پخت و پز در اداراتی که رستوران دارن و نصب کنتر برای این محل ها
۶. استفاده از گیاهان همخوان با اقلیم برای فضای سبز ادارات
۷. استفاده از کودهای متراکم شده به جای فضولات حیوانی در فضای سبز

۸. انتخاب زمان آبیاری گیاهان فضای سبز در اوایل روز یا شب



۹. استفاده از کودهای گیاهی آلی برای باغچه ها

۱۰. جلوگیری از نشت شیرآلاتی که امکان جایگزینی آنها با شیرهای کاهنده نیست

۱۱. استفاده از درفشان (پرلاتور) برای کلیه شیرهای قدیمی

۱۲. کاهش تعداد دفعات چمن زنی

۱۳. تنظیم تیغه ماشین چمن زنی در حالت ماکزیمم برای حفظ حد اکثر رطوبت خاک هر نتیجه حداقل

نیاز به آبیاری فضای سبز



۱۴. کنترل سرریز و نشت فلاش تانک‌ها

۱۵. کنترل نشت شیر آلات و اتصالات




۱۶. عدم آبیاری باغچه‌ها در روزهای بارانی

۱۷. سعی در پرورش گیاهان مشابه از لحاظ نیاز آبی در کنار باغچه‌ها زیرلبه زمانی یکسان برای آبیاری نیاز دارند.

۱۸. وجین علف‌های هرز فضای سبز تا از آب و مواد مغذی استفاده نکنند

۱۹. خودداری از کاشتن گیاهان تزئینی و نصب فواره‌هایی که آب را در هوا پخش می‌کنند.

۲۰. از شست و شوی وسایل نقلیه با آبشرب جلوگیری شود.

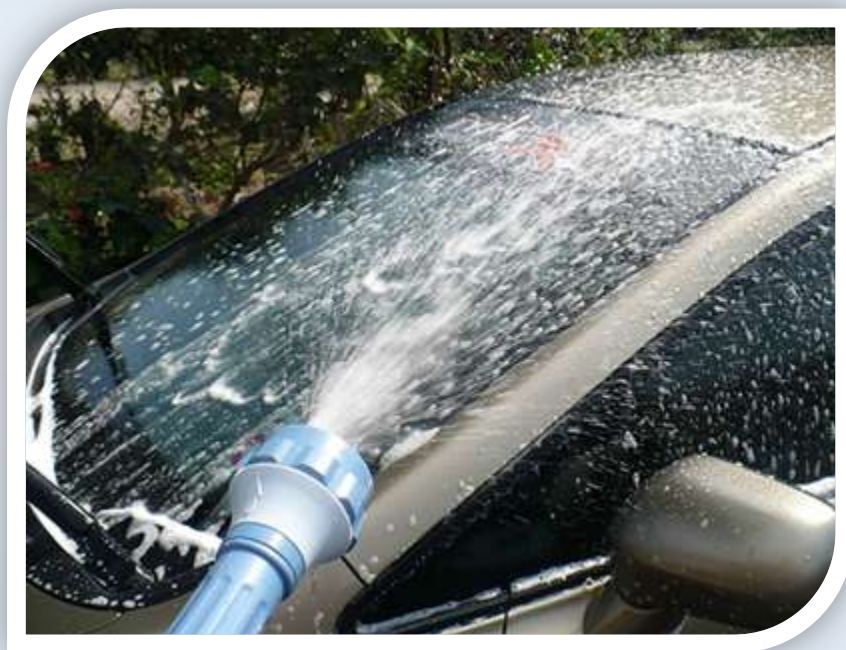

۲۱. برای شیرهای معمولی حداقل درفشان نصب گردد.



۲۲. کلیه لوله ها با توجه به شرایط آب و هوایی عایق کاری گردد تا در تاستان برای رسیدن به آب سرد مقدار زیادی آب هدر داده نشود و در زمستان برای رسیدن به آب گرم



۲۳. محل قرار گرفتن آب گرمکن در آبدار خانه با محل مصرف حلقل باشد. (به علت جلوگیری از هدر رفتن آب سرد داخل لوله)